



INSTALAÇÃO DO ELETROCAD 2.00.05


Esta é a sequência de instalação da nova versão do **ELETROCAD**. Para instalar corretamente o sistema, plug o hlock na USB e **siga rigorosamente os passos abaixo:**

Passo 1 Desinstalação da versão antiga (caso exista)

- **Desligue todos os aplicativos abertos** e **desative o seu anti vírus durante a instalação.** Entre como **administrador.**
- No Windows clicar no botão **Iniciar**, e escolher **Configurações e painel de controle.**
- Clicar no ícone **Adicionar ou remover programas**;
- Aparecerá a tela **Propriedades de adicionar ou remover programas**, clicar em **Eletrocad.**
- Clicar no botão **Adicionar ou remover**;
- Confirmar a tela de deleção, clicar no botão **Sim**
- O desinstalador irá automaticamente desinstalar o Eletrocad e ao final clicar no botão **OK.**

Passo 2 Cópia do CD para o disco rígido

- Inserir o CD do **Eletrocad** na unidade de CD-ROM:
- Clicar no botão **Iniciar** opção **Executar.**
- Na caixa de diálogo digitar: **E:\setup** (ou D:\setup ou F:\setup);
- Clicar em **OK**;

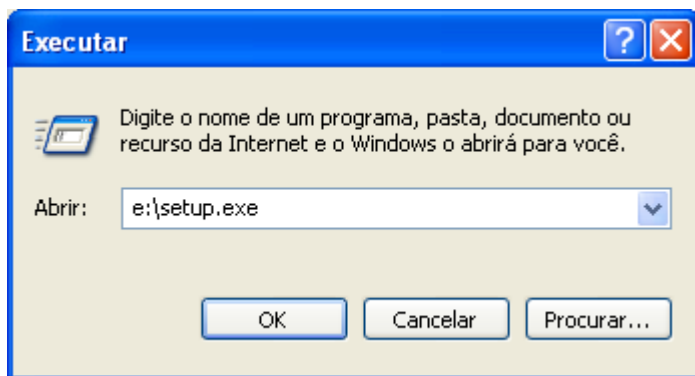

- Abrir-se-á a rotina de instalação.. Siga as instruções. Desmarque as concessionárias desnecessárias. No final clicar no botão: **Finish**;
- O setup executa ao final um programa chamado **Instala.exe** conforme descrito a seguir:
- O programa mostra as novidades da versão. Se você quiser listar as novidades, clique no botão **Listagem.**
- Clicar no botão **Saída** da tela de novidades.
- O programa apresenta a tela de opções para a concessionária e a versão do Autocad. Escolha sua opção e Clique no botão **OK.**
- Clicar novamente no botão **Saída.** Para terminar o programa instala.

Passo 3 Cópia dos ícones para a pasta do AutoCAD

- Copie todo o conteúdo encontrado na pasta **c:\eltcadlicone** para a pasta **support** do AutoCAD instalado na sua máquina; Este procedimento deve ser feito utilizando o **Windows Explorer.**

Passo 4 Carregamento do menu

- Carregar o **AutoCAD** como administrador
- Na janela command digitar *menuload* e teclar <enter>
- Na janela select menu file, na caixa de edição arquivo do tipo escolher *Menu Template (*.CUIX)* Selecionar a pasta *c:\eltcad\menu*
- Clique no <concessionaria>*menuparcial.cuix*
- Clicar no botão *Abrir*;
- Clicar no botão *Sim*;

Passo 5 Instalação da base de dados p/ c:\eltcad\basedado

- Chame o *Windows Explorer*
- Plug o pendrive com a base de dados no seu computador
- Copie os dados da pasta *eltcad\basedado* do pendrive para *c:\eltcad\basedado* utilizando o windows explorer.

Passo 6 Conversão da base de dados

- Só execute este passo se você tinha a versão anterior do Eletrocad instalada
- Crie uma pasta *c:\eltcad\basedado144*
- Mova os arquivos da pasta *c:\eltcad\basedado* para a pasta *c:\eltcad\basedado144*
- Execute o programa *c:\eltcad\Conv144_200.exe*

Passo 7 Ativar ferramenta "Eletrocad rural ou telefonia ou alocação direta ou levantamento_planimétrico"

- Caso você tenha a licença do Eletrocad Rural ou telefonia ou alocação direta ou levantamento planimétrico (opcionais) Clique no item de menu *View / Toolbar* e ative a ferramenta.

Passo 8 Verificação das configurações

- Na tela do subsistema clique na opção *Especiais, Configurações* e confira as configurações.

Passo 9 Interface do AutoCAD

Nos AutoCADs recentes, para ativar a interface tradicional, escolha *AutoCAD classic*.

Passo 10 Atalhos

- Se você utiliza mais de um padrão de concessionária coloque atalhos na sua área de trabalho para se trocar de um padrão para outro Você poderá também colocar atalhos na sua área de trabalho para o **help** e **tutorial** do Eletrocad. Os atalhos estão na pasta *c:\eltcad\atalho*.

Muito obrigado, em caso de dúvida entre em contato:



Esc Engenharia de sistemas de conhecimento

Edson Tadeu Moreira

Tel/Fax: (0xx31) 34638897 ou Cel: (0xx31) 999816211

e-mail etmo@terra.com.br